

# PEERLESS<sup>®</sup> Faucet



ASME A112.18.1 / CSA B125.1  
ICC / ANSI A117.1

Record Your Model Number Here For Future Reference  
*Anote Aquí Número del Modelo Comprado Para Referencia Futura*  
*Inscrivez le numéro de modèle ici pour pouvoir le retrouver.*

## ASSEMBLY PARTS LIST LISTA DE PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN LISTE DES PIÈCES

Description <i>Descripción</i> <i>Description</i>	Quantity <i>Cantidad</i> <i>Quantité</i>
Faucet <i>Llave</i> <i>Robinet</i>	1
Gasket <i>Empaque</i> <i>Joint</i>	1
Locknuts <i>Contratuercas</i> <i>Écrous de Blocage</i>	2
Coupling Nuts <i>Tuercas de Acoplamiento</i> <i>Écrou de Raccordement</i>	2
Spray & Hose Assembly <i>Ensamble de la Rociador y Manguera</i> <i>Douchette et Tuyau Souple</i>	1
Spray Support <i>Soporte del Rociador</i> <i>Support</i>	1

### Estimated Time For Assembly

The estimated time to install this faucet is 45 minutes. The estimated time to install the spray & hose assembly is 20 minutes. These estimates do not include removing the old faucet and spray assembly.

### Tiempo Estimado para Instalar

El tiempo estimado para instalar esta llave de agua es 45 minutos. El tiempo estimado para instalar el ensamble del rociador y la manguera es 20 minutos. Estos estimados no incluyen el tiempo que toma quitar la llave de agua vieja y el ensamble del rociador.

### Durée d'installation estimée

La durée d'installation de ce robinet est estimée à 45 minutes. La durée d'installation estimée du renvoi mécanique est de 20 minutes. Ces estimations n'incluent pas la dépose du vieux robinet et du vieux renvoi.



The Peerless  
Installation Helpline  
1-800-438-6673  
[www.peerless-faucet.com](http://www.peerless-faucet.com)



Instruction Manual Printed in China  
*Manual de Instrucciones Impreso en China*  
*Manuel d'instructions Imprimé en Chine*

## TWO HANDLE WASHERLESS KITCHEN FAUCET MODEL SERIES P99596LF

**LLAVE DE FREGADEROS DOS MANIJAS SIN  
ARANDELAS - MODELO SERIES P99596LF**

**ROBINET SANS RONDELLE À DEUX MANETTES  
POUR ÉVIER DE CUISINE - MODÈLE SERIA P99596LF**


### You may need

**Usted puede necesitar**

**Articles dont vous pouvez avoir besoin:**

#### Water supply hook-ups: (NOT PROVIDED)

Choose hook-ups for 1/2" I.P.S. connections: Ball nose riser (3/8" O.D. copper tubing), or 1/2" I.P.S. faucet connector.



#### Suministros de agua: (NO PROPORCIONADAS)

Escoja conexiones para I.P.S. de 1/2": Tubos montante bola-nariz (tubería de cobre de 3/8" D.E.), o conector de llave I.P.S. de 1/2".

#### Raccords : (NON FOURNIS)

Choisissez des raccords compatibles 1/2 po IPS. Tubes-raccords à portée sphérique (tube en cuivre 3/8 po d.e.) ou raccords de robinet 1/2 po IPS.

#### Do not attempt to solder 1/2" copper pipe

**No intente soldar el tubo de cobre del 1/2 "**  
**N'essayez pas la pipe de cuivre de souder 1/2 »**

#### Silicone sealant: (NOT PROVIDED)

If sink is uneven use silicone sealant under base of faucet.



#### Sellador de silicona: (NO PROPORCIONADAS)


Si el lavamanos está desnivelado use sellador de silicona debajo de la base del borde.

#### Composé d'étanchéité à la silicone : (NON FOURNIS)

si la surface de l'évier est inégale, appliquez du composé d'étanchéité à la silicone sous la base du robinet.

#### Wrench(es): (NOT PROVIDED)

For faucet removal/installation.



#### Llave(s): (NO PROPORCIONADAS)


Para quitar/instalación de lavamanos.


#### Clé(s): (NON FOURNIS)

pour pose et dépose de robinet

### Sink Hole Dimensions

**Dimensiones del Hoyo Fregaderos**  
**Dimensions des orifices de l'évier**

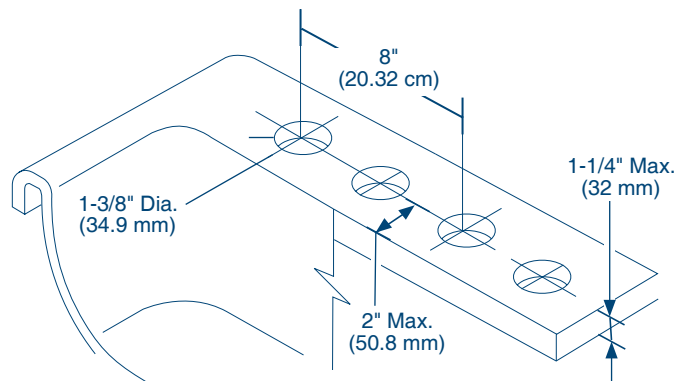


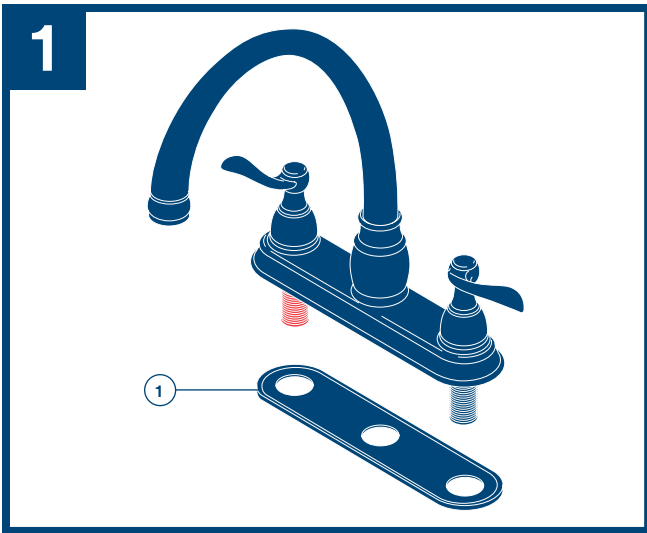

SHUT OFF WATER SUPPLIES. Remove old faucet. Place gasket (1) on bottom of new faucet.

*CIERRE LOS SUMINISTROS DE AGUA. Quite la llave vieja. Coloque el empaque (1) in la parte inferior de la llave.*


*INTERROMPEZ L'ARRIVÉE D'EAU. Déposez le vieux robinet. Placez le joint (1) contre le dessous du robinet neuf.*

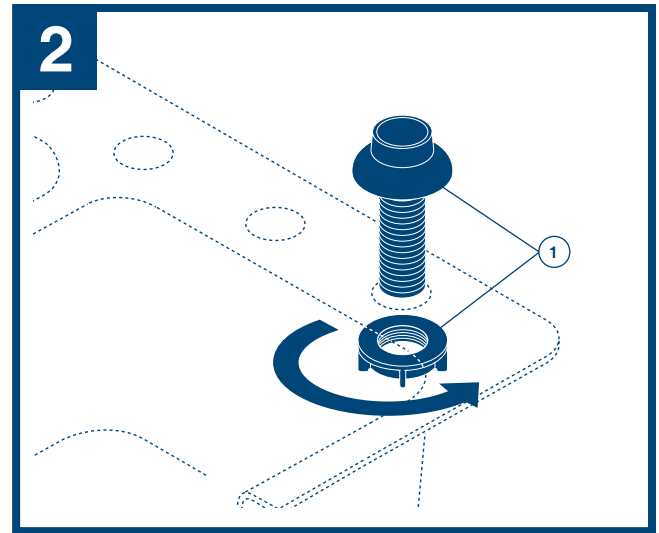

Mount spray support (1) in far right hole in sink.

*Instale el soporte (1) del rociador en el fregadero.*


*Montez le support de la douche dans le trou à l'extrême droite de l'évier.*

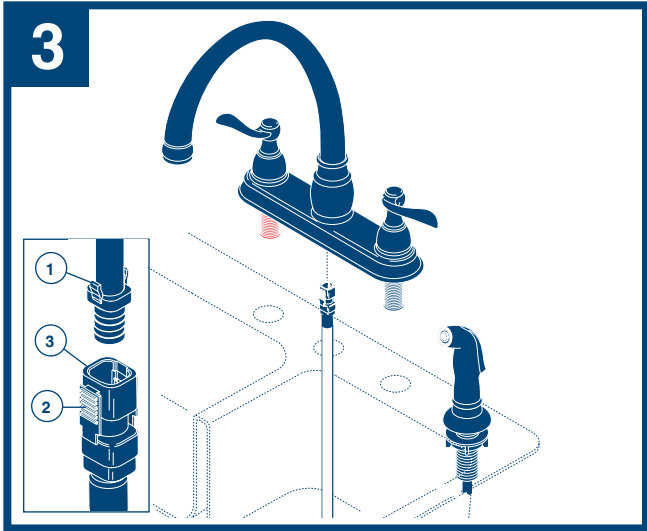

Align tabs (1) and tabs (2) on quick connects (3). Push quick connects firmly upward and snap onto receiving tube tab (1). Pull down moderately to ensure each connection has been made.

*Alinee las lengüetas (1) con las lengüetas (2) en las conexiones rápidas (3). Firmemente presione las conexiones rápidas hacia arriba y a presión en la lengüeta del tubo receptor (1). Hale hacia abajo moderadamente para asegurar que cada conexión se ha hecho.*


*Aiguez les pattes (1) et les pattes (2) des raccords rapides (3). Poussez les raccords rapides fermement vers le haut jusqu'à ce qu'ils s'accrochent à la patte du tube récepteur. (1). Tirez modérément sur le raccord pour en vérifier la solidité.*

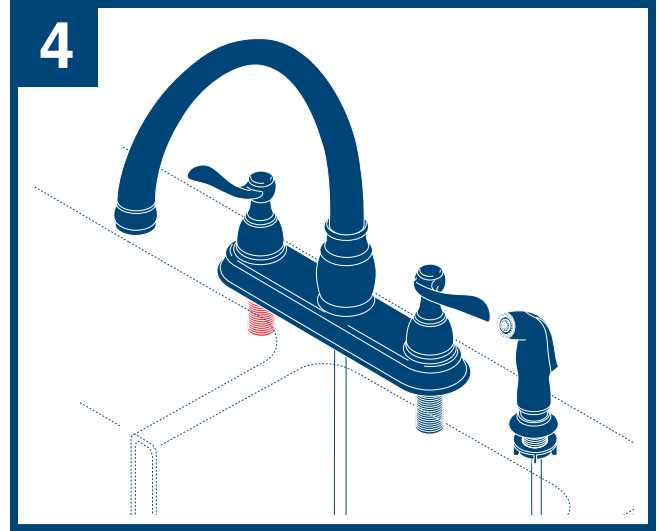

Place faucet through mounting holes in sink.

*Coloque la llave de agua a través de los agujeros de instalación en el fregadero.*


*Introduisez le robinet dans les orifices de montage de l'évier.*

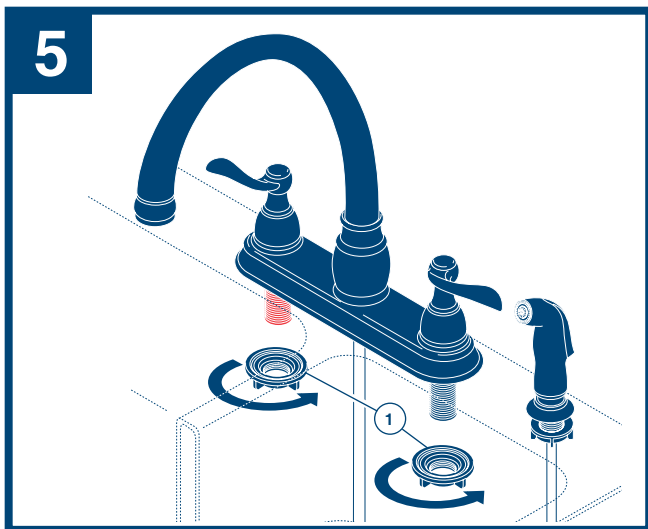

Secure faucet to sink using locknuts (1) provided.

*Fije la llave al fregadero con las contratuercas (1) proporcionadas.*


*Fixez le robinet à l'aide des écrous autofreinés (1) fournis.*

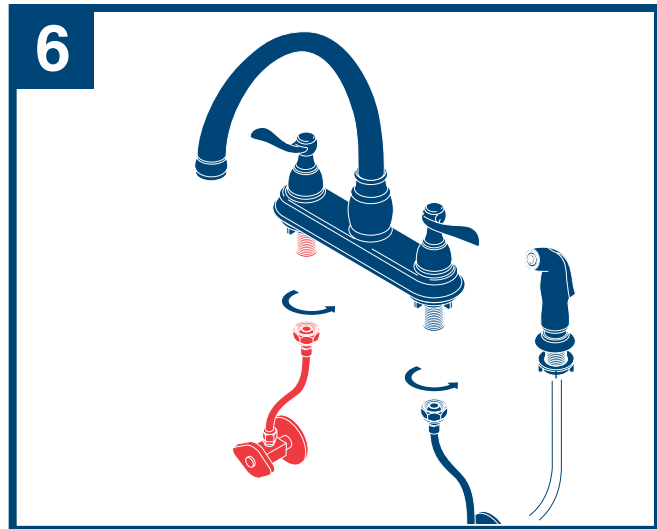

**CONNECT TO WATER SUPPLIES.  
(HOOK-UPS NOT PROVIDED).**

**CONECTE A LOS SUMINISTROS DE AGUA.  
(LAS CONEXIONES NO SON PROPORCIONADAS).**

**RACCORDEMENT À LA TUYAUERIE D'ALIMENTATION  
(RACCORDS NON FOURNIS)**

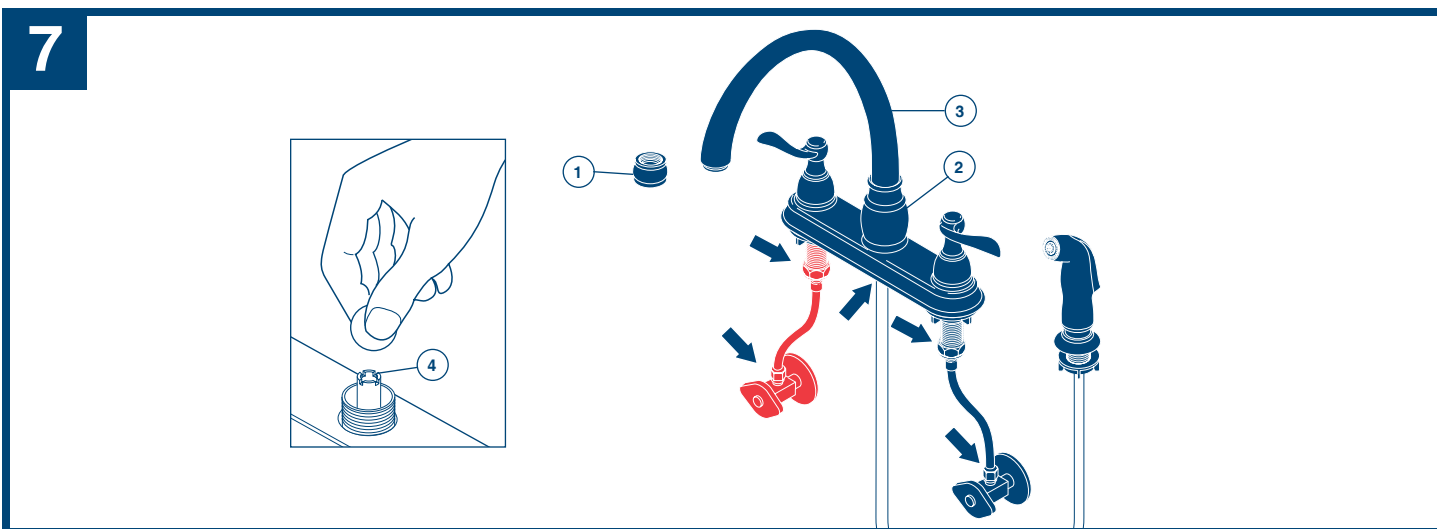

**FLUSH SYSTEM/CHECK FOR LEAKS.**

Remove aerator (1), spout bonnet (2) and spout (3). Remove diverter (4) with a coin. Replace spout and spout bonnet. Turn on hot and cold water

supplies. Turn handles to full open position for one minute. Check for leaks. Replace diverter and aerator.

**DEJE CORRER EL AGUA POR EL SISTEMA/EXAMINE SI HAY FILTRACIONES.**

Quite el aireador (1), el capuchón del tubo de salida (2) y el tubo de salida (3). Quite el desviador (4) con una moneda. Reemplace el tubo de salida y

la tapa del tubo de salida. Abra los suministros de agua caliente y fría. Gire las manijas a la posición completamente abierta por un minuto. Examine si hay filtraciones. Reemplace el desviador y el aireador.

**RINCEZ L'INSTALLATION ET VÉRIFIEZ L'ÉTANCHÉITÉ.**

Enlevez l'aérateur (1), l'enjoliveur de bec (2) et le bec (3). Enlevez l'aérateur (4). Remettez le bec et l'enjoliveur de bec en place. Tournez les manettes d'eau

chaude et d'eau froide pour les amener en position de plein débit. Vérifiez l'étanchéité. Remettez l'aérateur et l'inverseur en place.

## Care Instructions

Care should be given to the cleaning of this product. To clean:

- Wipe gently with a damp cloth.
- Blot dry with a soft towel.

## Maintenance

### SHUT OFF WATER SUPPLIES

When replacing a part, follow the illustrated instructions provided on the back of the Repair Part Kit.

#### If faucet leaks from spout:

Replace Stem Unit Assembly (1)\* and Seats and Springs (2), Repair Kit RP54801 or RP41701.

#### If faucet leaks from around spout bonnet:

Replace O-Rings (4), Repair Kit RP47821.

#### If spray attachment does not function properly:


- Remove and clean Diverter Assembly (5), or
- Replace Diverter Assembly (5), Repair Kit RP41702.

#### If faucet exhibits very low flow:

- Remove and clean Aerator (6), or
- Clean Seats and Springs (2) of any debris

\* Install stems (1) correctly for proper handle rotation:

**Note:** The stops (3) must point to the center of the faucet for proper handle rotation.

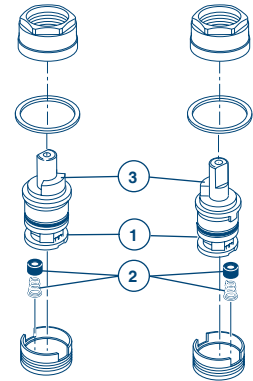

## Instrucciones Sobre el Cuidado

Se debe tener cuidado con la limpieza de este producto. Para limpiarla:

- Frote con un paño húmedo.
- Séquela con una toalla suave.

## Mantenimiento

### CIERRE LOS SUMINISTROS DE AGUA

Quando reemplace una pieza, siga las instrucciones ilustradas proporcionadas en la parte de atrás del Equipo de Reparación de Piezas.

#### Si la llave tiene fugas en la salida:

Reemplace los Ensamble de la Unidad del Vástago (1)\* y Asientos y Resortes (2), Equipo para Reparación RP54801 o RP41701.

#### Si el agua se filtra alrededor del capuchón del tubo de salida:

Reemplace el Anillos "O" (4), Equipo para Reparación RP47821.

#### Si el ensamble del rociador no funciona bien:


- Quite y limpie Ensamble del Desviador (5), o
- Reemplace Ensamble del Desviador (5), Equipo para Reparación RP41702.

#### Si la llave muestra un flujo muy bajo:

- Quite y limpie el aireador (6), o
- Limpie los Asientos y Resortes (2) de cualquier escombros

\* Instale las espigas (1) correctamente para una giración correcta de la manija:

**Nota:** Los toques (3) deben señalar al centro de la llave de agua para obtener una rotación apropiada de la manija.

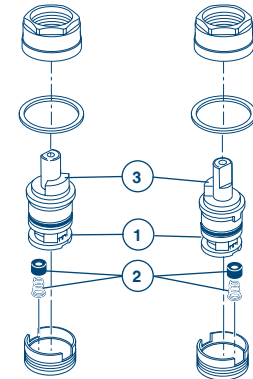

## Instructions de nettoyage

Ce produit doit être nettoyé avec soin. Pour le nettoyer :

- Essuyez-le doucement avec un chiffon humide.
- Asséchez-le avec un chiffon doux.

## Entretien

### INTERROMPEZ L'ARRIVÉE D'EAU

Pour remplacer une pièce, veuillez suivre les instructions à l'endos du kit de réparation

#### Si le robinet fuit par le bec :

Remplacez l'obturateur (1)\* ainsi que les sièges et les ressorts (2), kit de réparation RP54801, RP41701.

#### Si le robinet fuit par l'enjoliveur de bec :

Remplacez les joints toriques (4), kit de réparation RP47821.

#### Si la douchette ne fonctionne pas correctement :


- Enlevez l'inverseur (5) et nettoyez-le.
- Au besoin, remplacez l'inverseur (5), kit de réparation RP41702.


#### Si le robinet a un très faible débit :

- Enlevez l'aérateur (6) et nettoyez-le.
- Nettoyez les sièges et les ressorts (2).

\* Installez les obturateurs (1) correctement de sorte que les manettes pivotent normalement.

**Note :** les butées (3) doivent être orientées vers le centre du robinet pour que les manettes pivotent normalement.

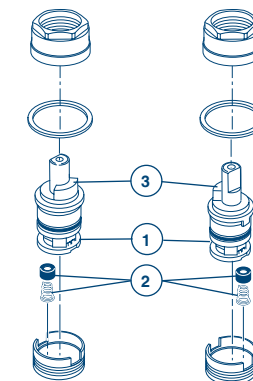

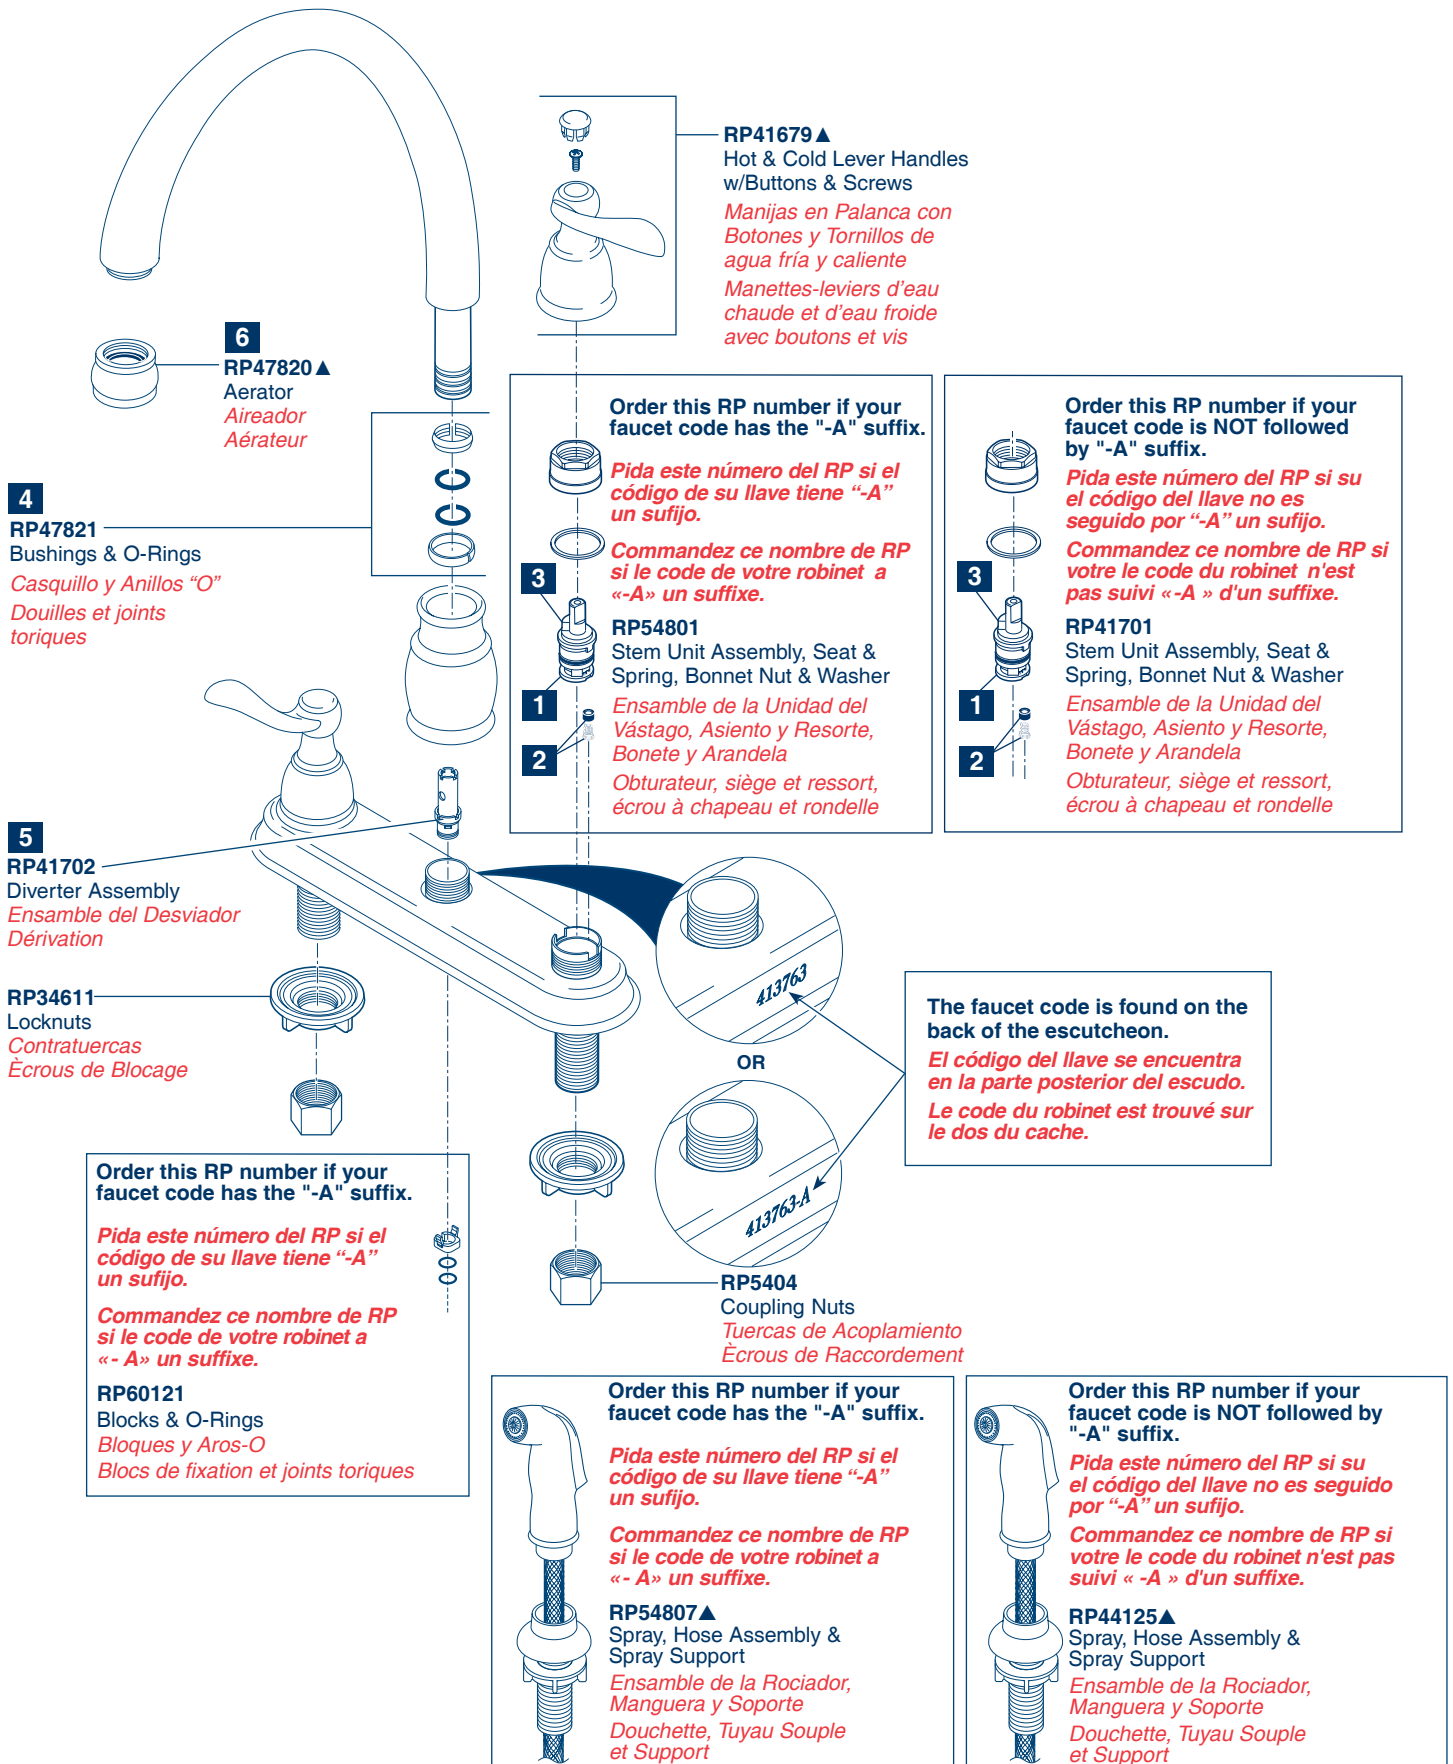

**6**  
RP47820▲  
Aerator  
Aireador  
Aérateur

**4**  
RP47821  
Bushings & O-Rings  
Casquillo y Anillos "O"  
Douilles et joints toriques

**5**  
RP41702  
Diverter Assembly  
Ensamble del Desviador  
Dérivation

RP34611  
Locknuts  
Contratuercas  
Écrous de Blocage


Order this RP number if your faucet code has the "-A" suffix.  
*Pida este número del RP si el código de su llave tiene "-A" un sufijo.*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet a «-A» un suffixe.*  
**RP60121**  
Blocks & O-Rings  
Bloques y Aros-O  
Blocs de fixation et joints toriques

**RP41679▲**  
Hot & Cold Lever Handles w/Buttons & Screws  
*Manijas en Palanca con Botones y Tornillos de agua fría y caliente*  
*Manettes-levers d'eau chaude et d'eau froide avec boutons et vis*

Order this RP number if your faucet code has the "-A" suffix.  
*Pida este número del RP si el código de su llave tiene "-A" un sufijo.*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet a «-A» un suffixe.*  
**3**  
**RP54801**  
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer  
*Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela*  
**1**  
**2**  
*Obturator, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle*

Order this RP number if your faucet code is NOT followed by "-A" suffix.  
*Pida este número del RP si su código del llave no es seguido por "-A" un sufijo.*  
*Commandez ce nombre de RP si votre le code du robinet n'est pas suivi «-A» d'un suffixe.*  
**3**  
**RP41701**  
Stem Unit Assembly, Seat & Spring, Bonnet Nut & Washer  
*Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento y Resorte, Bonete y Arandela*  
**1**  
**2**  
*Obturator, siège et ressort, écrou à chapeau et rondelle*

The faucet code is found on the back of the escutcheon.  
*El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.*  
*Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.*

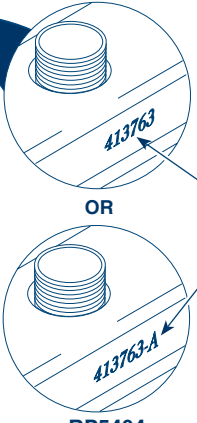

**RP5404**  
Coupling Nuts  
Tuercas de Acoplamiento  
Écrous de Raccordement

Order this RP number if your faucet code has the "-A" suffix.  
*Pida este número del RP si el código de su llave tiene "-A" un sufijo.*  
*Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet a «-A» un suffixe.*  
**RP54807▲**  
Spray, Hose Assembly & Spray Support  
*Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte*  
*Douchette, Tuyau Souple et Support*

Order this RP number if your faucet code is NOT followed by "-A" suffix.  
*Pida este número del RP si su código del llave no es seguido por "-A" un sufijo.*  
*Commandez ce nombre de RP si votre le code du robinet n'est pas suivi «-A» d'un suffixe.*  
**RP44125▲**  
Spray, Hose Assembly & Spray Support  
*Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte*  
*Douchette, Tuyau Souple et Support*

## Peerless® Lifetime Faucet and Finish Limited Warranty

All parts and finishes of the Peerless® faucet are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material & workmanship for as long as the original consumer purchaser owns their home. Peerless Faucet Company recommends using a professional plumber for all installation & repair.

Peerless Faucet Company will replace, FREE OF CHARGE, during the warranty period, any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use & service. Replacement parts may be obtained by calling 1-800-438-6673 (in the U.S. and Canada) or by writing to:

In the United States:  
Peerless Faucet Company  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280

In Canada:  
Peerless Faucet Canada  
420 Burbrook Place  
London, ON N6A 4L6

This warranty is extensive in that it covers replacement of all defective parts and even finish, but these are the only two things that are covered. LABOR CHARGES AND/OR DAMAGE INCURRED IN INSTALLATION, REPAIR, OR REPLACEMENT AS WELL AS ANY OTHER KIND OF LOSS OR DAMAGES ARE EXCLUDED. Some states/provinces do not allow the exclusion or

limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available to Peerless Faucet Company for all warranty claims.

This warranty excludes all industrial, commercial, and business usage (including but not limited to use in multi-family housing), whose purchasers are hereby extended a five-year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of the warranty. This warranty is applicable to Peerless® faucets manufactured after January 1, 1995.

This warranty does not cover any damage to this faucet as a result of misuse, abuse, or neglect, or any use of other than genuine Peerless® replacement parts.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state/province to state/province. It applies only for Peerless® faucets installed in the United States of America, Canada, and Mexico.

©2009 Masco Corporation of Indiana

## Garantía Limitada de Por Vida Para Su Llave y Acabado de Peerless®

Todas las piezas y acabados de la llave de agua Peerless® están garantizadas al comprador consumidor original de estar libres de defectos de material y fabricación durante el tiempo que el comprador consumidor original sea propietario de su casa. La compañía Peerless Faucet recomienda emplear un plomero profesional para todas las instalaciones y reparaciones.

Peerless Faucet Company reemplazará, SIN CARGO, durante el período de la garantía, cualquier pieza o acabado que pruebe estar defectuosa en material y/o fabricación bajo instalación, uso y servicio normal. Las piezas de repuesto se pueden obtener llamando al 1-800-438-6673 (en los EE.UU. y Canadá) o escribiendo a:

En los Estados Unidos:  
Peerless Faucet Company  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280

En Canadá:  
Peerless Faucet Canada  
420 Burbrook Place  
London, ON N6A 4L6

Esta garantía es extensiva en que cubre el reemplazo de todas las piezas defectivas y hasta el acabado, pero estas son las únicas dos cosas que cubre. SE EXCLUYEN LOS CARGOS DE LABOR Y/O DAÑOS INCURRIDOS EN LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN, O REPUESTO COMO

TAMBIÉN CUALQUIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA O DAÑO. Algunos estados/provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que la limitación o exclusión arriba incluida pueda no aplicarle a usted. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe ser disponible a Peerless Faucet Company para todos los reclamos de garantía.

Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios (incluyendo pero no limitado al uso en residencias multi-familiares), a cuyos compradores, por la presente, se les extiende una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, aplicando todos los términos de esta garantía con excepción de la duración de ésta. Esta garantía es aplicable a las llaves de agua de Peerless® fabricadas después del 1ro de enero de 1995.

Esta garantía no cubre cualquier daño hecho a esta llave de agua como resultado del mal uso, abuso, o descuido, o cualquier uso de piezas de repuesto que no sean las de Peerless®.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado/provincia a estado/provincia. Sólo aplica a las llaves de agua Peerless® instaladas en los Estados Unidos de Norte América, Canadá, y México.

©2009 Masco Corporación de Indiana

## Garantie à vie limitée Peerless® sur le robinet et son fini

Toutes les pièces et tous les finis du robinet Peerless® sont protégés contre les défauts de matériel et les vices de fabrication par une garantie qui est consentie au premier acheteur et qui est valide tant que celui-ci demeure propriétaire de sa maison. Peerless Faucet Company recommande à l'acheteur de confier l'installation et la réparation du robinet à un plombier compétent.

Pendant la période de garantie, Peerless Faucet Company remplacera GRATUITEMENT toute pièce ou tout fini qui présentera une défectuosité du matériau et/ou un vice de conception pour autant que le produit ait été installé, utilisé et entretenu normalement. Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez appeler au 1-800-438-6673 (aux E.-U. et au Canada) ou faire parvenir votre demande par écrit à l'une des adresses suivantes :

Aux États-Unis :  
Peerless Faucet Company  
55 E. 111th Street  
Indianapolis, IN 46280

Au Canada :  
Peerless Faucet Canada  
420 Burbrook Place  
London, ON N6A 4L6

La présente garantie prévoit le remplacement de toutes les pièces défectueuses, y compris le fini, mais elle se limite à ces deux éléments. LES FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE ET/OU LES DOMMAGES PROVOQUÉS AU COURS DE L'INSTALLATION, DE LA RÉPARATION OU DU REMPLACEMENT AINSI QUE TOUS LES PERTES OU LES DOMMAGES DE TOUTE AUTRE NATURE NE SONT PAS COUVERTS PAR LA

GARANTIE. Dans les États ou les provinces où il est interdit d'exclure ou de limiter la responsabilité à l'égard des dommages consécutifs ou indirects, les exclusions ou les limites susmentionnées ne s'appliquent pas. Toutes les demandes de règlement présentées à Peerless Faucet Company en vertu de la présente garantie doivent être accompagnées de la preuve d'achat (original de la facture) du premier acheteur.

La présente garantie ne s'applique pas aux robinets installés dans les établissements industriels ou commerciaux ou dans les places d'affaires (y compris, sans s'y limiter les habitations multifamiliales) qui sont protégés par une garantie étendue de cinq ans prenant effet à compter de la date d'achat. Toutes les autres conditions de la garantie de cinq ans sont identiques à celles de la présente garantie. La présente garantie s'applique aux robinets Peerless® fabriqués après le 1er janvier 1995.

La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été endommagés à la suite d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, d'une négligence ou de l'utilisation de pièces de rechange autres que des pièces de rechange d'origine Peerless®.

La présente garantie vous donne des droits précis qui varient selon votre lieu de résidence. Elle s'applique uniquement aux produits qui ont été installés aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

©2009 Masco Corporation of Indiana